# PREPARER L'INSTALLATION DU RÉCUPÉRATEUR

## DÉTERMINER L'EMPLACEMENT IDÉAL DE VOTRE RÉCUPÉRATEUR

Installer la Cuve rehaussée :

- sur une surface plane, horizontale, idéalement sur plateforme en béton ou sur un sol compact, parfaitement plat, dépourvus d'éléments pointus;
- à l'abri des rayons du soleil, ou a minima sur emplacement relativement ombragé. Cela évitera la prolifération de bactéries, se développant plus aisément dans de l'eau tiède;
- à proximité d'une descente de gouttière de diamètre compris entre 70 et 100 mm (le tuyau de raccordement entre le collecteur de gouttière et la cuve mesure 30 cm de long).


Lors de la pose, considérer un poids total de 360,7 kg (poids de la cuve rehaussée remplie d'eau).
Dans le cas d'une installation dans une pièce fermée, un écoulement au sol doit être prévu.

## SE MUNIR DE TOUS LES OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DE VOTRE LOT D'ÉQUIPEMENTS

Gants de protection - Niveau - Scie à main (pour découper la gouttière) - Papier abrasif ou lime - Mètre -Crayon gras - Cutter - Perceuse avec Scie cloche de diamètre 26 mm ou mèche plate 26 mm - Si besoin : Collier de serrage pour jumelage robinet – tuyau d'arrosage

## VÉRIFIER LA COMPOSITION DE VOTRE LOT D'ÉQUIPEMENTS

A l'inspection préalable, une deuxième personne doit être présente. Avant de monter votre installation complète, vérifier que les éléments suivants sont complets, et n'ont pas subi de dommages, fissures, ou chocs durant le transport.

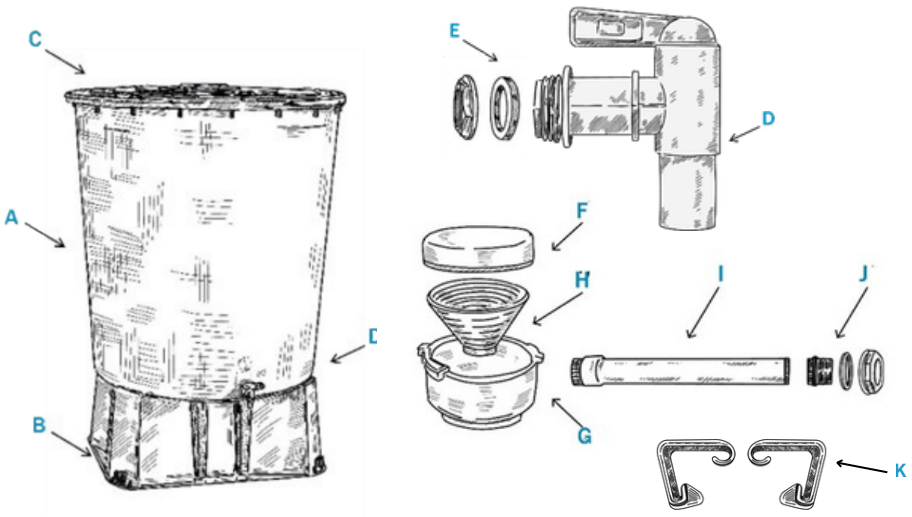


- 1 cuve cylindrique (A)
- 1 rehausseur de cuve (B)
- 1 couvercle de cuve (C)
- 1 robinet (D), avec contre écrou et joint (E)
- 2 coques différentes (1 coque F, 1 coque G)
- 1 grille filtrante amovible (H),
- 1 tuyau transparent de 30 cm (I),
- 1 embout de raccordement, son joint et son contre écrou (J),
- 2 clips de serrage pour le couvercle (K).

## CONSEILS DE MAINTENANCE ET GARANTIE

**Conseils -** Respecter les instructions de jumelage collecteur-cuve. Tout autre moyen de perçage risquerait d'endommager la cuve. Aucune colle ou mastic ne pourrait réparer la fissure qui découlerait d'une mauvaise manipulation. Ne jamais percer le couvercle, ou empiler plusieurs cuves. Cuve à vider totalement et obligatoirement en période de gel. Installer la cuve à l'ombre, et vidanger entièrement la cuve 1 fois par an, et nettoyer les parois avec de l'eau chaude vinaigrée. Nettoyer régulièrement le filtre amovible du Collecteur. **Garantie -** Kit garanti 5 ans, contre tout défaut de matière et de fabrication, apparent ou caché. Pièces de remplacement garanties pour la durée restant à courir au titre de la garantie. Garantie valable que dans les conditions normales d'utilisation, et ne couvre pas les dommages dus à : Cause extérieure à l'appareil, agression chimique non naturelle, négligence durant le montage du produit, détériorations dues au stockage, installation défectueuse, utilisations anormales, contraires ou non conformes aux recommandations, modifications et réparations effectuées par des personnes non mandatées par la société BELLI, pièces endommagées durant l'acheminement du produit.

Programme de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, exécuté par l'E.S.S. EcoWhat S.A.S. dans le cadre d'un marché public d'achat groupé

# INSTALLER LE RÉCUPÉRATEUR

**Attention! Lire la notice complète avant de commencer l'installation.**

## INSTALLER LE ROBINET SUR VOTRE CUVE

**Voir schéma 1** - Repérez, en bas de votre cuve, le marquage rond, matérialisant le positionnement du robinet (D). Percez ce marquage à l'aide de votre scie cloche de diamètre 26 mm ou mèche plate de 26 mm. Insérez le robinet (D) et son joint d'étanchéité sur ce perçage, et, à l'intérieur de la cuve, vissez le contre écrou (E, bague crantée) sur cet ensemble. Vissez fermement le robinet.

## POSITIONNER LA CUVE À SON EMPLACEMENT DÉFINITIF

Placez votre cuve sur son rehausseur, à côté de la descente de gouttière choisie. Attention! La distance maximale entre descente de gouttière-cuve rehaussée est de 30 cm.

## INSTALLER LE COLLECTEUR DE GOUTTIÈRE

**Découper la descente de gouttière : Voir schéma 2** - L'objectif est de découper une section de 7 cm sur votre descente de gouttière, avec votre scie à main, de manière à ce que l'ensemble, une fois monté et jumelé, permettre l'horizontalité du tuyau de raccordement (I), raccordé sur votre cuve rehaussée, au moyen de l'embout (J). Pour ce faire, marquez, sur votre descente de gouttière, à l'aide du crayon gras, un repère n°1, juste en dessous du collecteur, puis un repère n°2, juste au dessus du collecteur, c'est-à-dire 7 cm plus haut. Aidez-vous de votre niveau. Bien respecter cette indication pour permettre la fonction trop-plein du collecteur. Découpez la descente aux repères n°1 et 2. Jetez la section de gouttière ainsi découpée. Poncez les rebords découpés à l'aide du papier abrasif ou de la lime. Astuce: Si possible, détachez la partie basse de la descente de gouttière du mur, durant l'installation, pour faciliter les travaux de découpe et d'installation.

**Adapter le collecteur au diamètre de la descente : Voir schéma 3 -** A l'aide d'un cutter, adaptez le diamètre de la coque (F) du collecteur à celui de votre descente de gouttière, en coupant adéquatement la partie intérieure. Des marquages pour les diamètres courants sont préindiqués à l'intérieur de la coque (F). Astuce : Pour déterminer le diamètre d'une descente de gouttière ronde, mesurer sa circonférence à l'aide d'une ficelle, puis diviser par 3,14.

**Installer le collecteur sur la descente : Voir schéma 4** - Insérez la coque (F) du collecteur sur la section haute de la descente de gouttière. Placez la grille filtrante amovible (H) dans la coque (G), puis insérez cet ensemble sur la section basse de la descente de gouttière. Refermer le collecteur en baissant la coque (F) sur la coque (G). Appliquer la position été ou hiver souhaitée, à l'aide du curseur. Position Eté : Icône « soleil » = Collecte d'eau ouverte. Position Hiver : Icône « flocon » = Collecte d'eau fermée.

**Jumeler le Collecteur à la cuve : Voir schéma 5** - Insérez le tuyau de raccordement (I) dans l'embout de sortie du collecteur. A l'aide de la scie cloche de diamètre 26 mm, percez en haut de la cuve, en respectant bien l'horizontalité du tuyau, et en positionnant le robinet de soutirage à l'endroit souhaité. Limez les arrêtes du trou réalisé, avec la lime ou le papier abrasif. Sur la cuve, insérer l'embout de raccordement et son joint d'étanchéité (J sans le contre écrou) dans le perçage réalisé. Dans la cuve, vissez le contre écrou (bague crantée) sur la partie filetée l'embout de raccordement (J). Enfin, jumelez votre installation en insérant le tuyau (I) sur l'embout (J) vissé à la cuve. Adaptez la longueur du tuyau (I) à l'aide de votre scie à main, si besoin.

**Finaliser l'installation : Voir schéma 6** - Apposez le couvercle (C) sur la cuve, et sécurisez le tout avec les 2 clips de serrage (K), de part et d'autre de votre couvercle.



Schéma 1

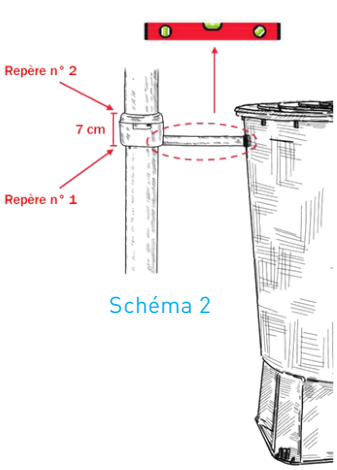



Schéma 2



Schéma 3



Schéma 4



Schéma 5



Schéma 6

Programme de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, exécuté par l'E.S.S. EcoWhat S.A.S. dans le cadre d'un marché public d'achat groupé